

## 部 品 明 細

番号	品名	SPW-03N SPW-03H SPG-03S	SPW-04N	SPW-11N SPW-22N SPW-22SN	SPW-33N SPW-44N	SPG-33S
①	支柱	4	4	4	4	4
②	天棚	1	1	1	1	1
③	底棚	1	1	1	1	1
④	中棚	1	2	1	—	1
⑤	自在キャスター(ストッパー付)	2	2	2	2	2
⑥	自在キャスター(ストッパー無)	2	2	2	2	2
⑦	バネ座金(M12用)	4	4	4	4	4
⑧	六角ナット(M12用)	4	4	4	4	4
⑨	トラス小ネジ(M6×10L)	24	32	28	20	28
⑩	フランジナット(M6)	24	32	28	20	24
⑪	スパナ	1	1	1	1	1
⑫	キャビネット	—	—	1	1	1
⑬	キャビネット受	—	—	2	2(SPW-33N)	—
⑭	ジャバラ	—	—	4(SPW-22SN)	—	4
⑮	仕切板	—	—	4(SPW-22SN)	—	4
⑯	マット	1(SPG-03S)	—	—	—	1

※各種(ボルト・ナット)等の数量は余る機種が有ります。

① 枕木の上に、支柱を2本並べます。  
各棚と支柱をボルト締めします。(下図支柱の穴位置に各棚を取り付けます)  
キャスターを取り付けます。  
この時支柱と棚が同じ高さになる様にします。  
※棚板は、□(皿型)・□(フラット型)のどちらでも取付けできます。  
(マット付・キャビネット付の天板及び仕切付の棚は□(皿型)となります)

●SPWタイプ

[棚板4段]

[キャビネット4段タイプ]

[天棚(最上部)] (上) [中棚(上から3つ目)] [中棚(上から5つ目)] [底棚(最下部)] [27(下) 35]

[天棚(最上部)] [底棚(最下部)]


[棚板3段]

[キャビネット付1段タイプ 2段タイプ 3段タイプ]

[天棚(最上部)] [中棚(上から4つ目)] [底棚(最下部)] [27(下) 35]

[天棚(最上部)] [キヤビネット] [1段(上から1つ目)] [最上から3つ目] [最上から5つ目] [最上から7つ目] [最上から9つ目] [最上から11つ目] [最上から13つ目] [最上から15つ目] [最上から17つ目] [最上から19つ目] [最上から21つ目] [最上から23つ目] [最上から25つ目] [最上から27つ目] [底棚(最下部)] [キヤビネット]

● キャビネット1段・2段・3段はキャビネット受の上に置き  
4段は底棚の上に置いて下さい。

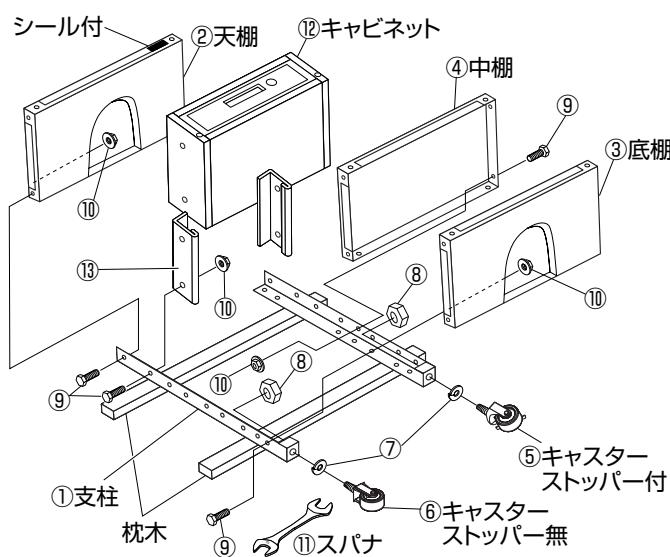

キャスターの取付けは、⑦バネ座金をはめ込み附属のスパナで締め付けます。  
※ストッパー付キャスターは対角に取付けます。

## 組み立てるまえに

梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。  
※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。


枕木を2本ご用意ください。組み立てが容易になり、製品や床への傷つきを軽減します。  
※組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。

## 組み立てかた

## ■ひずみなく製品を組み立てるために


- 組み立て時は、ネジを軽く締めておきます。
  - 完成後水平な場所に製品を立て、ひずみの矯正をしてから、ボルトを強く締めつけます。

●SPGタイプ

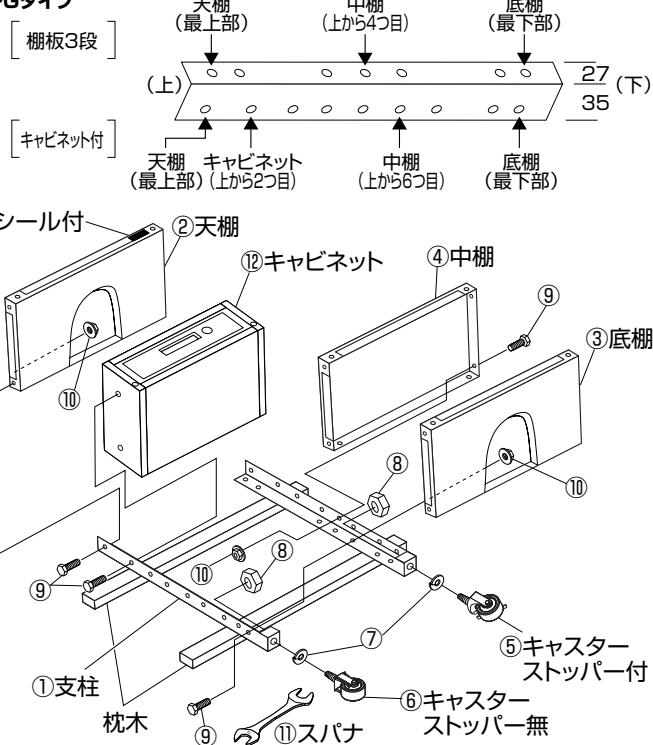

- 〔 キャスターの取付けは、⑦バネ座金をはめ込み附属のスパンナで締め付けます。 〕
- 〔 ※ストップバー付キャスターは対角に取付けます。 〕

② ①と同じ手順で反対側の支柱を取り付けます

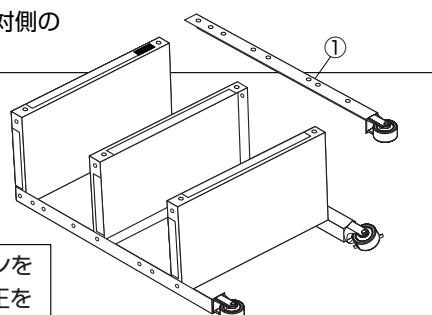

③ 水平な場所でワゴンを起こしひずみの矯正をしてからネジを強く締め付けます。

※仕切付は（中棚・底棚）に  
ジャバラを前・後に置き仕  
切板をジャバラの溝にはめ  
込みます。

※SPGタイプは天棚に⑯マットを  
置いてご使用下さい。