


部品明細

番号	品名	3段式	4段式
①	支柱	4	4
②	(天棚・底棚)	2	2
③	中棚	1	2
④	自在キャスター(ストッパー付)	2	2
⑤	自在キャスター(ストッパー無)	2	2
⑥	バネ座金(M12用)	4	4
⑦	中棚取付金具	4	8
⑧	六角穴付ボタンボルト(M8×15L)	14	14
⑨	平座金(M8用)	18	18
⑩	フランジナット(M8)	18	18
⑪	六角棒レンチ(呼び5)	1	1
⑫	六角穴付ボタンボルト(M6×12L)	4	8
⑬	平座金(M6用)	4	8
⑭	六角棒レンチ(呼び4)	1	1
⑮	スパナ	1	1
⑯	取手	1	1
⑰	取手ブラケット(左・右)	2	2
⑱	六角穴付ボタンボルト(M8×22L)	4	4

※各種(ボルト・ナット)等の数量は、余る機種が有ります。


- ① 枕木の上に、支柱を2本並べます。
各棚と支柱をボルト締めします。
この時支柱と棚が同じ高さになる様にします。

※天棚は、合板天板付タイプの場合はフラットで取付けて下さい。
※(天棚と底棚)は同じ物になります。

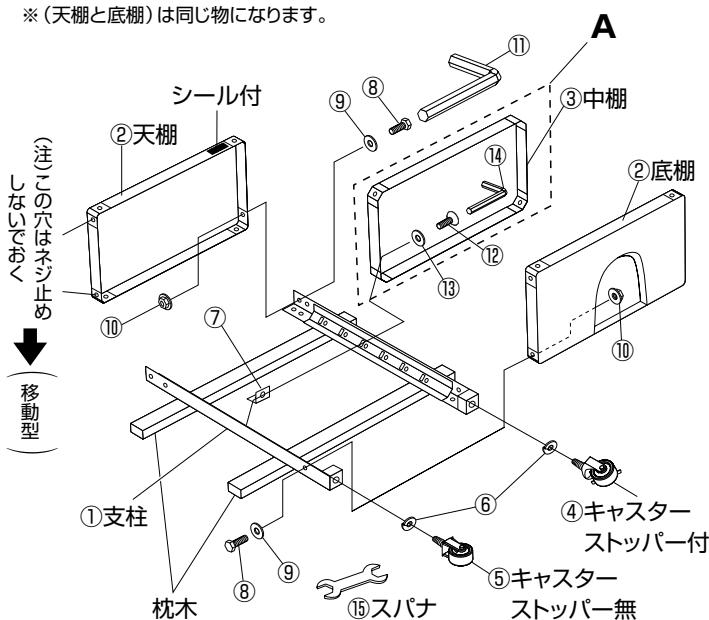

〔キャスターの取付けは、⑥バネ座金をはめ込み付属のスパナで締め付けます。
※ストッパー付キャスターは対角に取付けます。〕

- ② ①と同じ手順で反対側の支柱を取付けます。

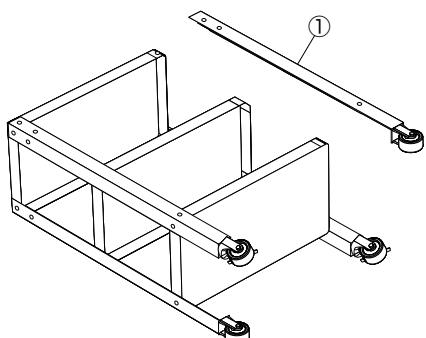

組み立てるまえに

梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。

※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。

※棚板の向き(「/」又は「\」)および中棚の位置はあらかじめ決めておいて下さい。


枕木を2本用意ください。組み立てが容易になり、製品や床への傷つきを軽減します。

※組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。


組み立てかた

■ひずみなく製品を組み立てるために

- 組み立て時は、ネジを軽く締めておきます。
- 完成後水平な場所に製品を立て、ひずみの矯正をしてから、ボルトを強く締めつけます。

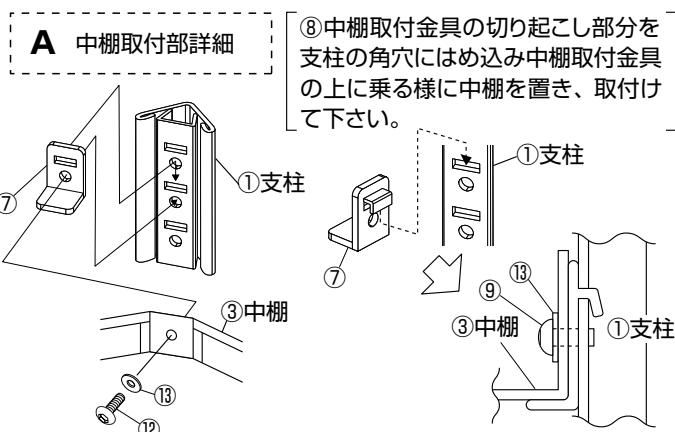


- ③ 水平な場所でワゴンを起こし、ひずみの矯正をしてから、ネジを強く締めつけます。

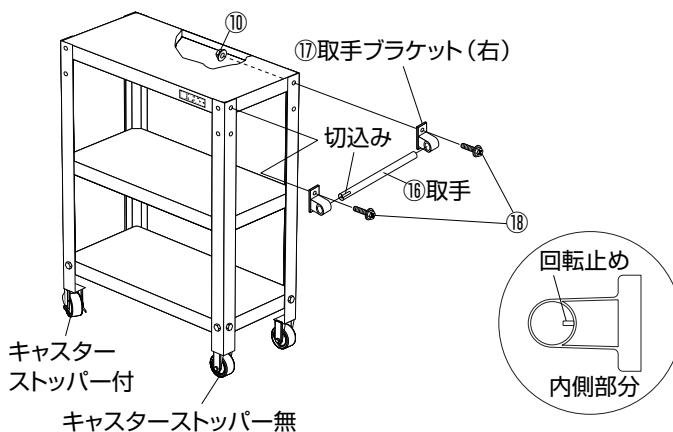

直進安定金具の使用方法

付属の金具を使うことにより、直進性、旋回性を選んでご使用頂けます。

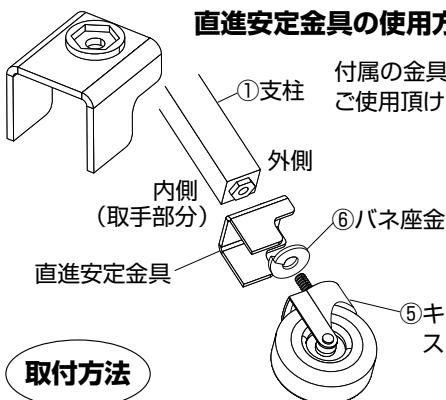

取付ける……直進性
(スムーズな移動ができます。)

取付けない…旋回性
(小回りが効きます。)

- ① のキャスター取付けの際に、取手と反対側の2輪に取付けます。