


組立方法


ニューパールワゴン・CSパールワゴン

※組立てる前に、棚板の向き (L or R) および中棚の位置はあらかじめ決めておいて下さい。
※棚板等を叩き込む際は、そえ木か布などをあてて下さい。


①支柱にキャスター、パネ座金をそれぞれはすれないように取り付けて下さい。固定型の場合は、支柱にアジャスターをはすれないように取り付けて下さい。

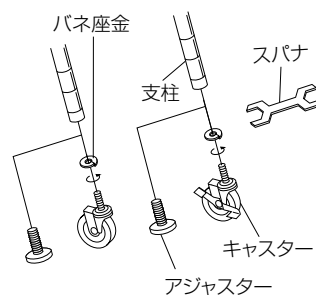


②支柱の最下部の溝に、プッシュを図のように合わせて、はすれないように取り付けて下さい。

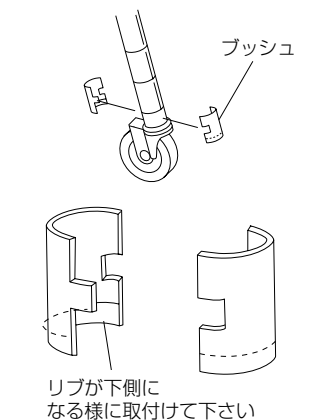

③棚板を横に立て、棚板の四隅のパイプに支柱をそれぞれ差し込んで下さい。ストッパー付きのキャスターが常に右足側にくるよう対角に取り付けて下さい。

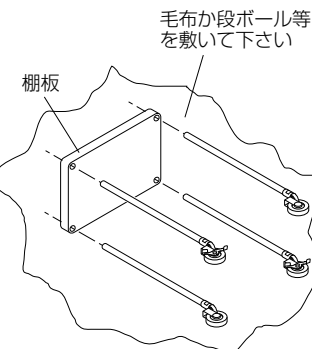

④本体を起こし、棚板を樹脂ハンマー又は木槌で軽くたたき込んで下さい。

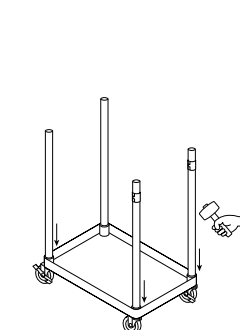


⑤支柱の中間部棚取付位置にプッシュをセットし支柱上方から棚板を差し込み樹脂ハンマー又は木槌で軽く叩き込んで下さい。(2段仕様は除く)
(4・5段仕様はこの作業を繰り返して下さい)


(取手取付方法)
最上段の棚板をセットされる前に、プッシュを任意の位置にセットし、支柱上方から取手を差し込み、樹脂ハンマー又は木槌で軽く叩き込んで下さい。

(パンチングパネル取付方法)
最上段の棚板をセットされる前に、プッシュを任意の位置にセットし、支柱上方からパンチングパネルを差し込み、樹脂ハンマー又は木槌で軽く叩き込んで下さい。

その後、支柱上部にプッシュをセットし、棚板を差し込み樹脂ハンマー又は木槌で軽く叩き込んで下さい。

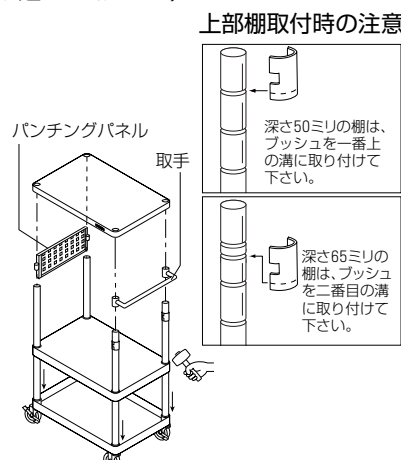


⑥支柱に樹脂キャップを樹脂ハンマー又は木槌で軽くたたき込み、はすれないように取り付けて下さい。

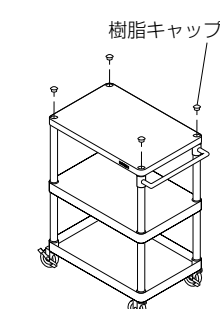


ニューパールワゴン引出付・CSパールワゴン引出付


①上記ニューパールワゴン①、②と同様の組立を行って下さい。
キャビネットの引出しを抜いて横に立て、キャビネットの四隅のパイプに支柱をそれぞれ差し込んで下さい。(キャスターのストッパーが常に右側にくるよう対角に取り付けて下さい。)

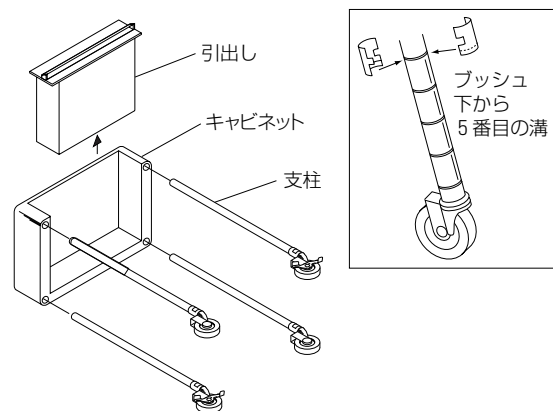


②本体を起こし、キャビネットを樹脂ハンマー又は木槌で軽く叩き込んで下さい。支柱にプッシュを①と同じ要領で任意の位置に取り付けて下さい。

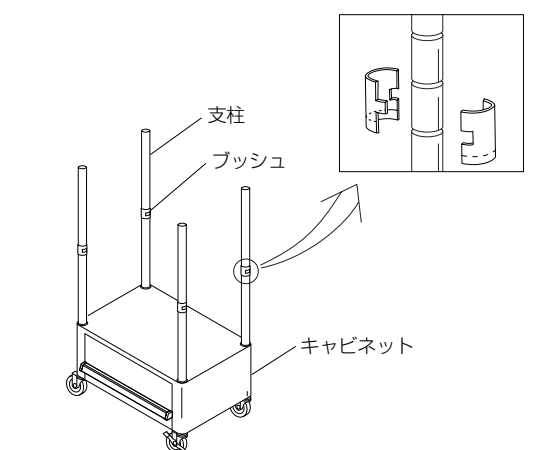

③棚板を支柱の上方から差し込み、樹脂ハンマー又は木槌で軽く叩き込んで下さい。引き続き、同じ要領で棚板を取り付けて下さい。

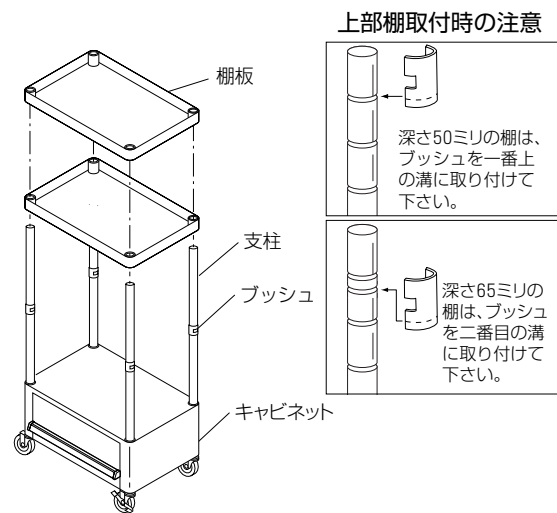


④キャビネットを③と同じ要領で取り付け、キャビネットの側面についている穴埋めキャップをはずして、取手をトラス小ネジで取り付けて下さい。支柱に樹脂キャップを樹脂ハンマー又は木槌で軽く叩き込み取り付けて下さい。

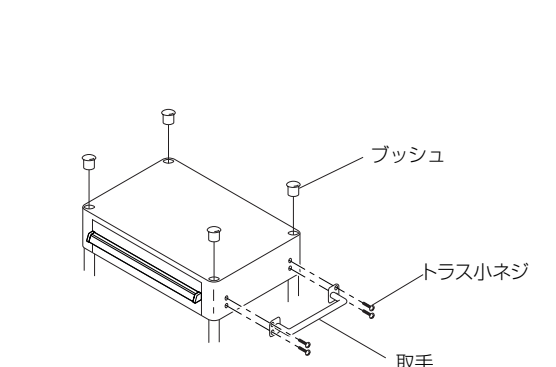


ニューパールワゴン天板付

ニューパールワゴン引出し付①～④組立後、キャビネットの引出しを抜いて、上面のノックアウト4ヶ所を④ドライパーを使い、樹脂ハンマーで軽く叩き穴をあけて下さい。天板を裏面にしてキャビネットを置き、トラスビスで締め付けて下さい。その後、⑤の要領で取り付けて下さい。

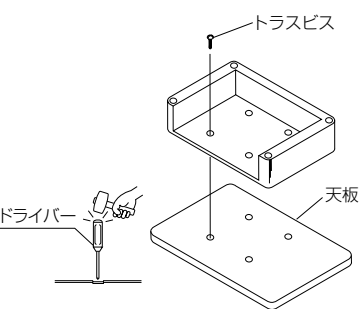


PCRタイプ

キャビネットを取り付け後、取手をキャビネットのパイプに差し込み、残りの支柱に樹脂キャップを樹脂ハンマー又は木槌で、軽く叩き込み取り付けて下さい。

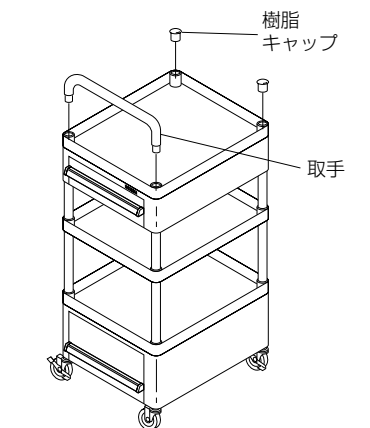


オプションパンチングパネル取付方法

後付けタイプ
ワゴン組立後任意の位置にプッシュを取付け、パンチングパネルと受金具にて支柱をはさみ込む様にてトラス小ネジにて取付けて下さい。

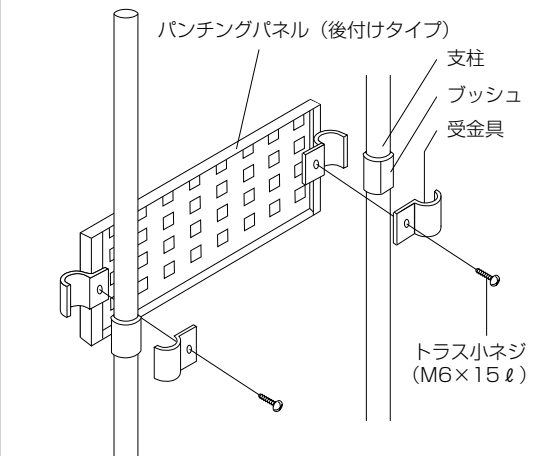

仕切り取付方法

①ジャバラを奥行方向にセットし、
②パーティションを①に差し込む。
③ジャバラを間口方向にセットし、
④デバイダーを②と③に差し込んで下さい。

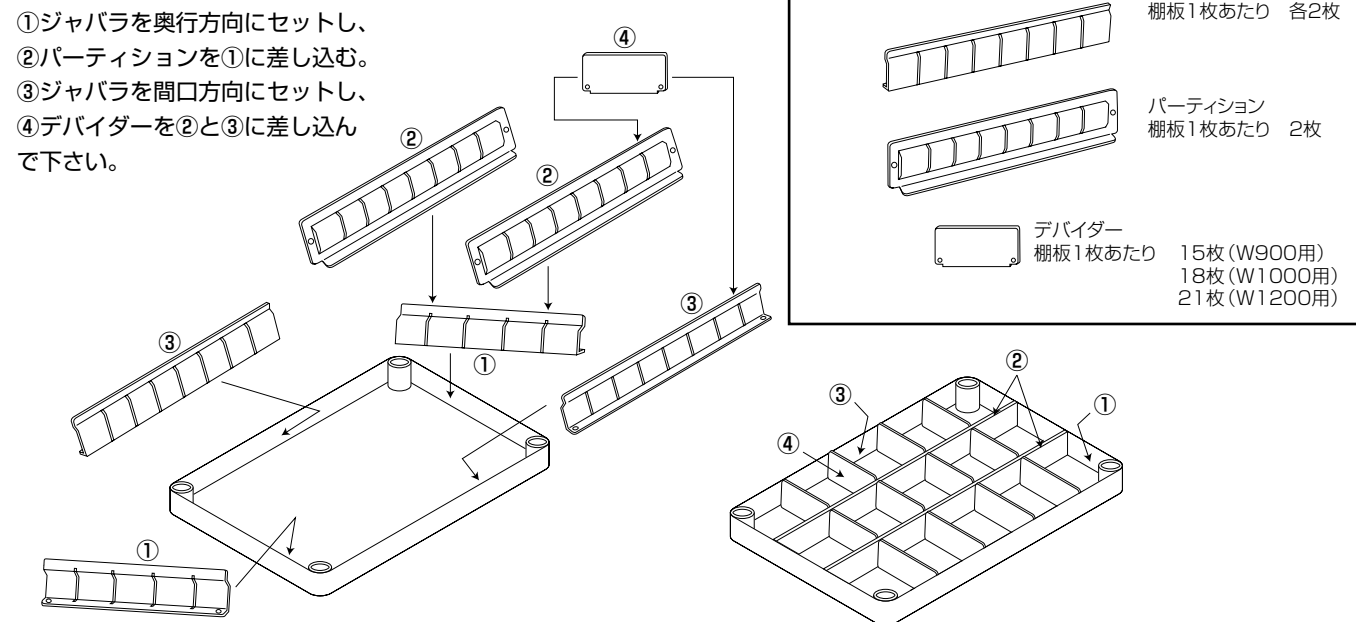

部品明細

