



3 側枠の取付け

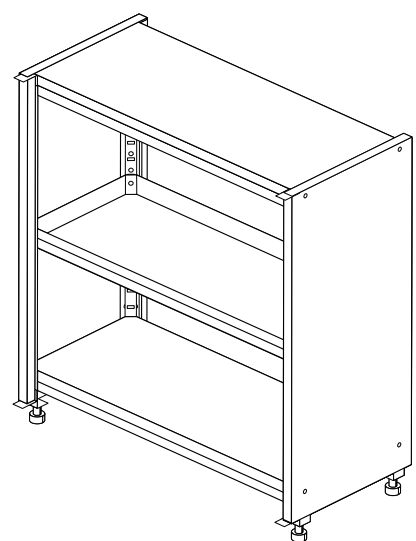

・使用部品


⑥側枠×右1・左1

・組立てた本体の両脇に側枠をはめ込みます。
※位置合わせは下記詳細図を参照

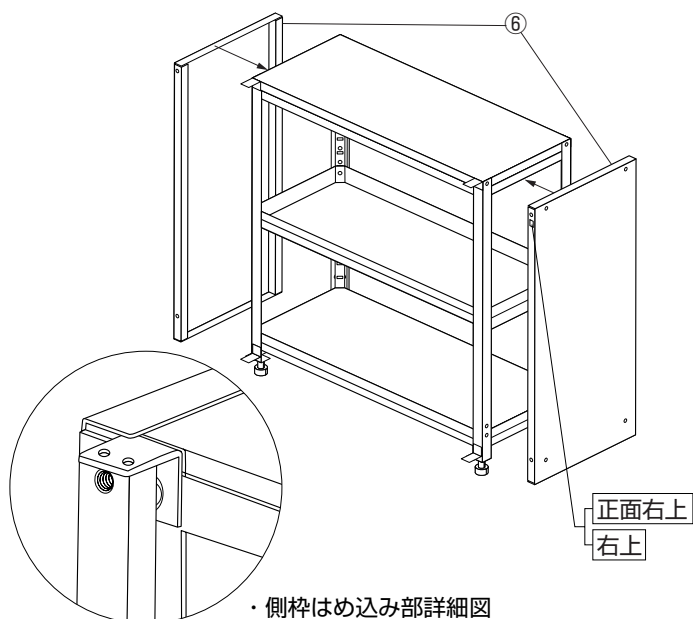

・側枠はめ込み部詳細図

4 上枠・下枠の取付け

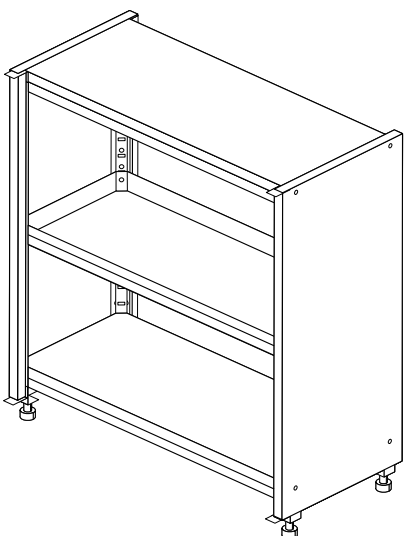

・使用部品

⑦上枠(前)×1

⑨上枠(後)×1

⑧下枠(前)×1

⑩下枠(後)×1


⑮六角穴付
ボタンボルト
×8

⑯平座金×8


・上枠(前)・下枠(前)を本体のヒンジ受けのある面に固定して下さい。

・上枠(後)・下枠(後)をヒンジ受けの無い面に固定して下さい。

※上枠(前)・下枠(前)・下枠(後)を取り付ける時は、下図のように枠の下側の曲げを、天棚底棚に引っ掛けてから取付けて下さい。

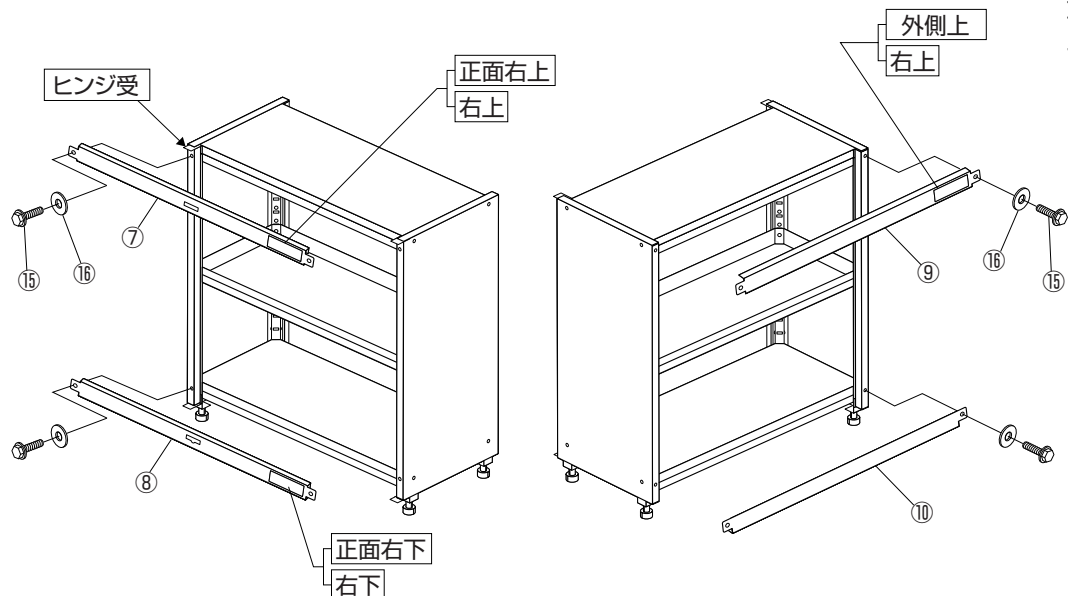

5 背板の取付け

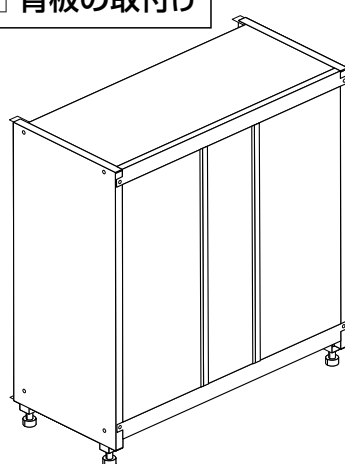

・使用部品

⑪背板(大)
×2

⑫背板(小)×1
※W1500タイプのみ使用

背板を、図1のように上枠にはめ込んだ後、下枠に落としこんで取付けます。

取り付けた背板を**右側**に寄せ、次の背板を図2のように先に取り付けた背板と組合わせつつ取り付けて下さい。
※背板の取付け順は、W1200大→大。W1500大→小→大


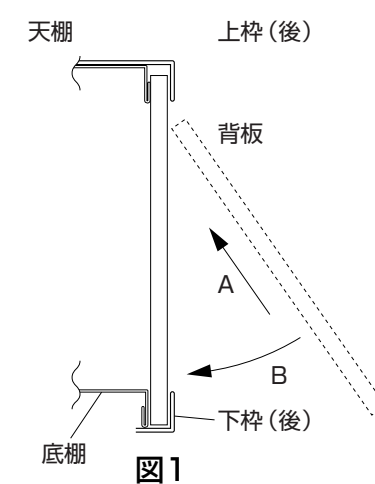



図1

図2

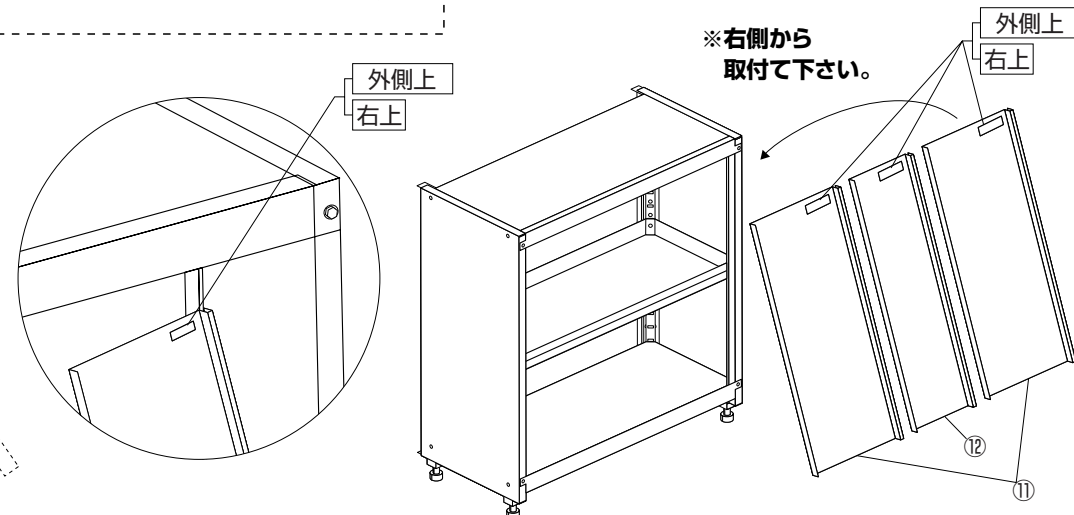

※**右側から**
取付けて下さい。

6 扉の取付け

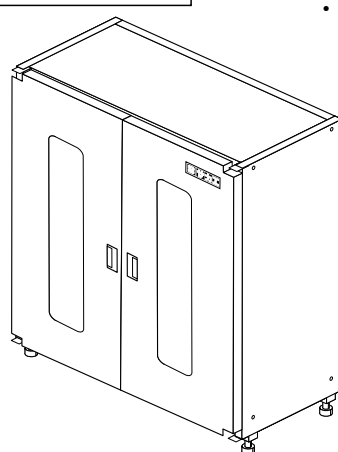


・使用部品

⑬扉×右1・左1


⑭扉固定金具×2

⑮なべ小ネジ×2


扉の下側の穴を柱の下側のピンにはめ込んだ後、上側を扉固定金具を用いて固定して下さい。

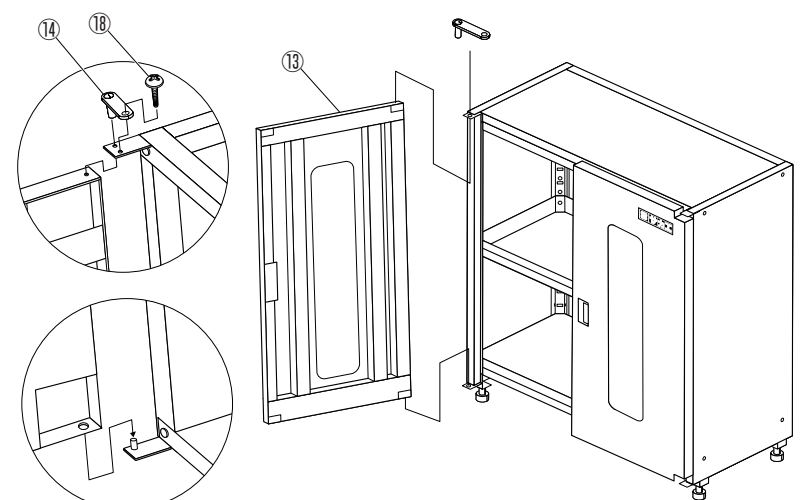

7 床固定金具の取付け

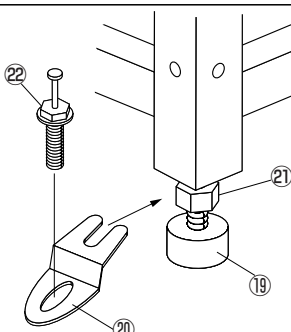

アジャスターとロックナットの間に床面固定金具をはさみ込み固定します。
アンカーボルトを打ち込んで床と固定します。

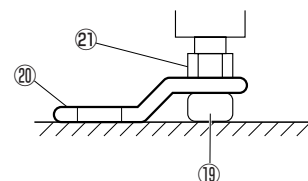

オプション 壁面固定金具の取付け

上枠(後)を固定しているビスを外します。(落下に注意して下さい)取り外したビスを用いて上枠(後)の上から壁面固定金具を固定します。アンカーボルトを打ち込んで壁と固定します。

